




MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION DE LA DESSERTER PLANCHA DESIGN BOIS

(Traduction de la notice originale)

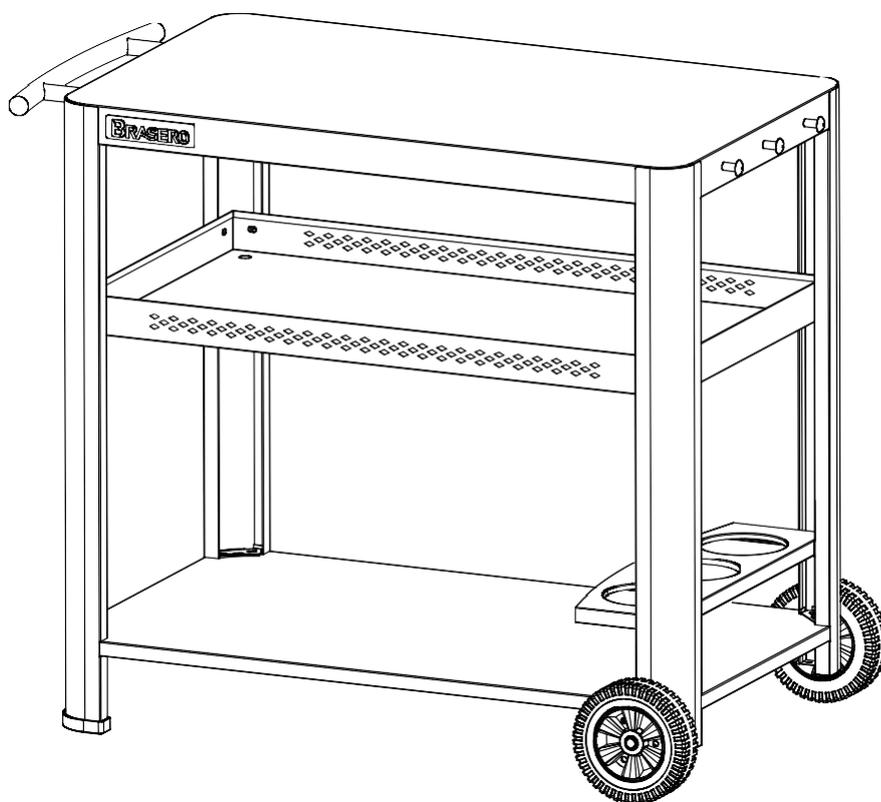

MODÈLE : DESSERTER PLANCHA DESIGN BOIS

Référence : 9760240



**CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE
VEILLEZ À LE POSITIONNER DE FAÇON STABLE AVANT UTILISATION**




IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

SOMMAIRE :

I. VUE D'ENSEMBLE ET LISTE DES PIÈCES.....	3
II. ASSEMBLAGE.....	5
III. MISES EN GARDE ET RAPPELS	7
IV. RÈGLES D'OR	7
V. DÉBALLAGE ET MISE AU REBUT.....	8

I. VUE D'ENSEMBLE ET LISTE DES PIÈCES

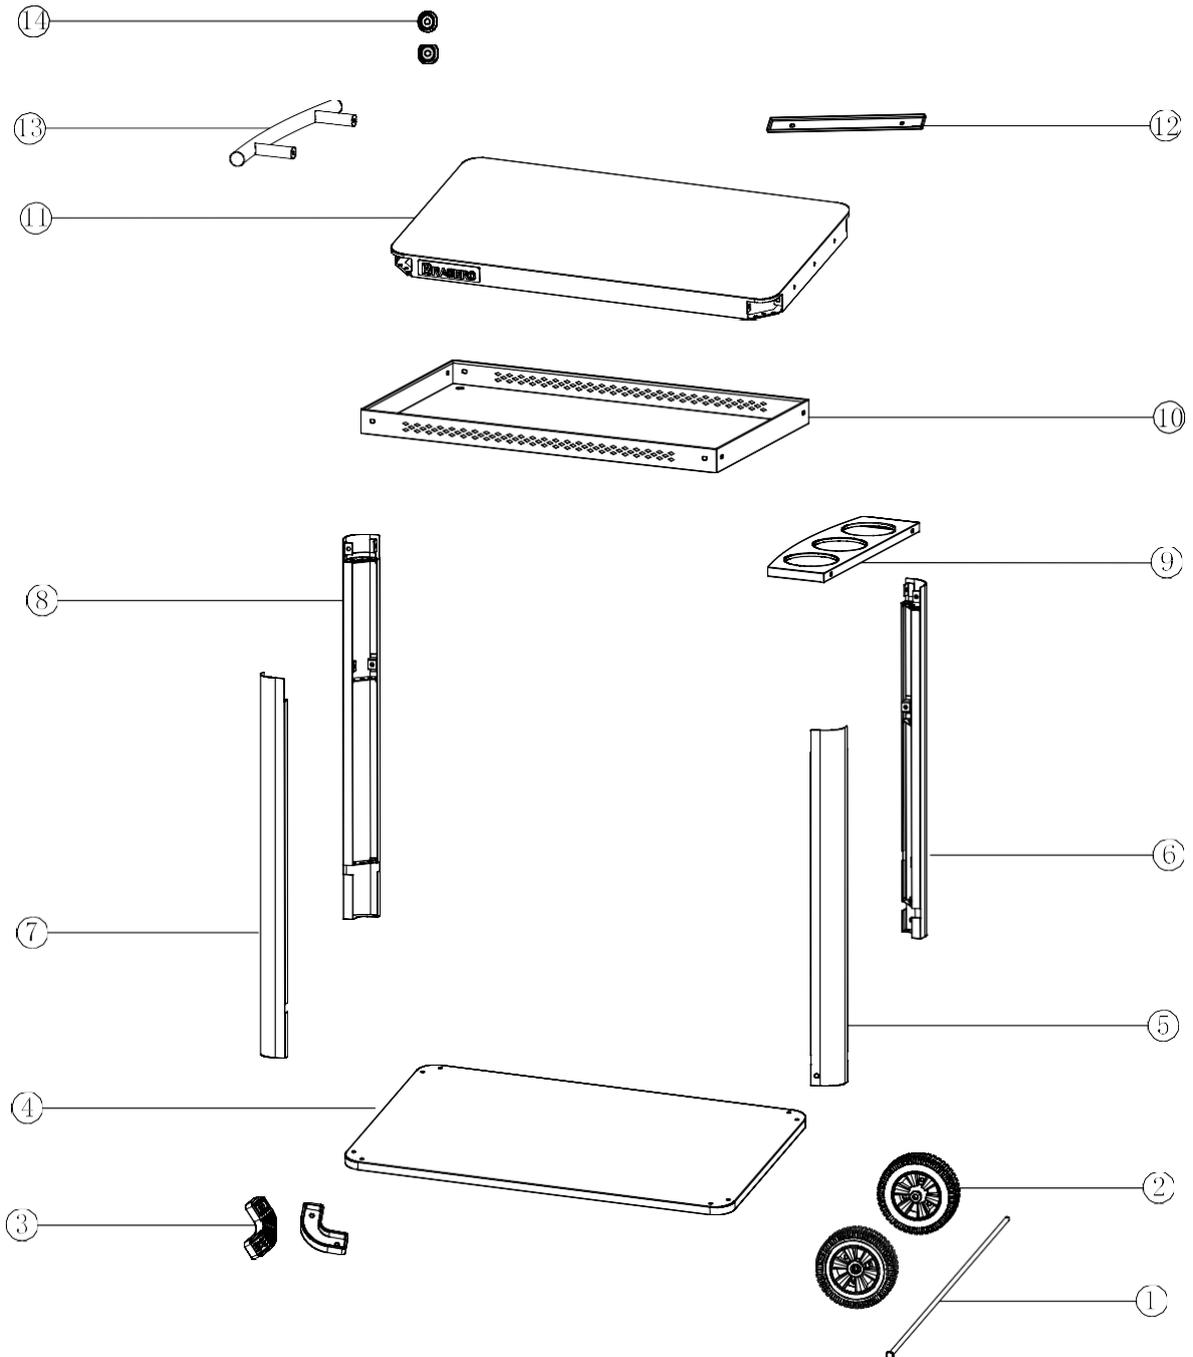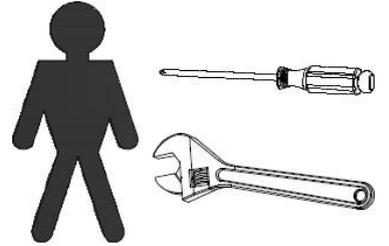

① *1 	② *2 	③ *2 	④ *1 	⑤ *1 (RF) 	⑥ *1 (RB) 
⑦ *1 (LF) 	⑧ *1 (LB) 	⑨ *1 	⑩ *1 	⑪ *1 	⑫ *1 
⑬ *1 	⑭ *2 	/			G 2PCS 
A M5*14 30PCS  	B 3PCS  	C M4*10 4PCS  	D M5*10 3PCS  	E M6*18 2PCS  	F 1PC 

Vérifiez que vous avez respecté toutes les consignes ci-dessous :

Utilisation domestique uniquement.

Positionnez le produit de manière stable sur un sol plat.

Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

Ne vous asseyez pas, ne vous allongez pas ou ne marchez pas sur la desserte.

Ne bougez pas le chariot lorsqu'il est chargé.

BRASERO

II. ASSEMBLAGE

1

LB

LF

C

3

C		4PCS
---	--	------

2

LB

LF

RF

RB

A

4

5

6

7

8

IMAGE 1

Verrouiller complètement les pieds RF/RB/LB sur le panneau inférieur en serrant les vis A. Serrer à moitié la vis A du pied LF au panneau inférieur.

A		8PCS
---	--	------

3

F

G

1

2

IMAGE 2

IMAGE 3

IMAGE 4

F		1PC
G		2PCS

4

A

A		2PCS
---	--	------

5

IMAGE 6

10

A		6PCS
---	--	------

6

IMAGE 7

11

A

A		12PCS
---	--	-------

B		3PCS
D		3PCS

7

IMAGE 8

A

Serrer la vis A entre le pied LF et le panneau inférieur.

A		2PCS
---	--	------

8

IMAGE 9

13 14 12

E

E		2PCS
---	--	------

III. MISES EN GARDE ET RAPPELS

Ne pas déposer de bouteille de gaz sur le plateau supérieur et la grille inférieure de votre chariot.

Ne déplacez pas le chariot si une plancha est posée dessus.

Ne pas mettre plus de 40kg sur le plateau supérieur et 15kg sur les plateaux du milieu et inférieur.

Ne pas s'asseoir, s'allonger ou se mettre debout sur le chariot.

Utiliser votre chariot sur un sol plat, stable et solide.

Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.

N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit.

Le simple fait d'ignorer les instructions fournies dans ce manuel peut provoquer de graves blessures.

En début de saison

1. Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit soient fermement serrés ; ne pas utiliser ce produit en cas de doute sur son utilisation.

En fin de saison

1. L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un endroit sec à l'abri des intempéries.
 2. Nettoyez et séchez toujours le produit complètement avant de procéder à son rangement.
- Toute modification du chariot est dangereuse et interdite.

IV. RÈGLES D'OR

Ne pas modifier l'appareil. Toute modification du produit est strictement interdite, peut s'avérer dangereuse et annule la garantie.

Les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

La garantie ne concerne pas :

- Les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures.
- Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, du guide de pose ou des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur.
- Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
- Les dégâts constatés sur un meuble déjà installé.
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à l'usure.
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées.
- L'utilisation à des fins professionnelles.

La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FAVEX, tels que les vices de fabrication matière.

V. DÉBALLAGE ET MISE AU REBUT

Votre produit doit être déballé et manipulé avec précautions, afin d'éviter tout risque de déformation ou de choc. Assurez-vous que tous les éléments en plastique ne restent pas en contact avec le produit.

➤ Matériaux d'emballage

- Le carton d'emballage est recyclable.
- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables :

>PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PP< = polypropylène ; ...

Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

En fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



Les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler le SAV au 09 69 36 56 60

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR FAVEX SA75016 PARIS

Adresse e-mail du SAV : sav@favex.fr
Site de pièces détachées : <https://monproduitfavex.fr/>

favexshop.com

BRASERO



Si vous souhaitez jeter ce document, pensez à le trier.